
<u>Enregistrer le nouveau ELS Pro dans la version hors ligne du logiciel ELS.</u>

Démarrez le logiciel ELS.




Saisissez le mot de passe "**4711"** et cliquez sur [**Connexion**]. (Veuillez modifier votre mot de passe après le premier démarrage)

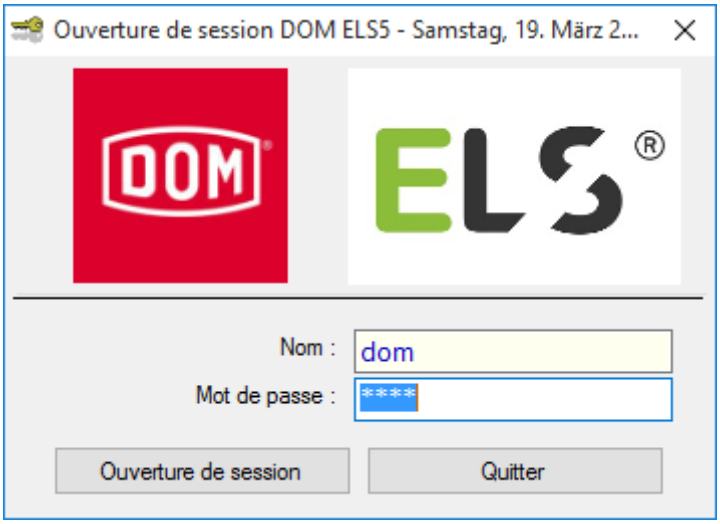


Enregistrer l'ELS Pro (version hors ligne)


Créez une nouvelle setion ou choisissez une section déjà existante.
Faites un clic droit et sélectionnez **Nouveau**, puis confirmez en effectuant un clic gauche.

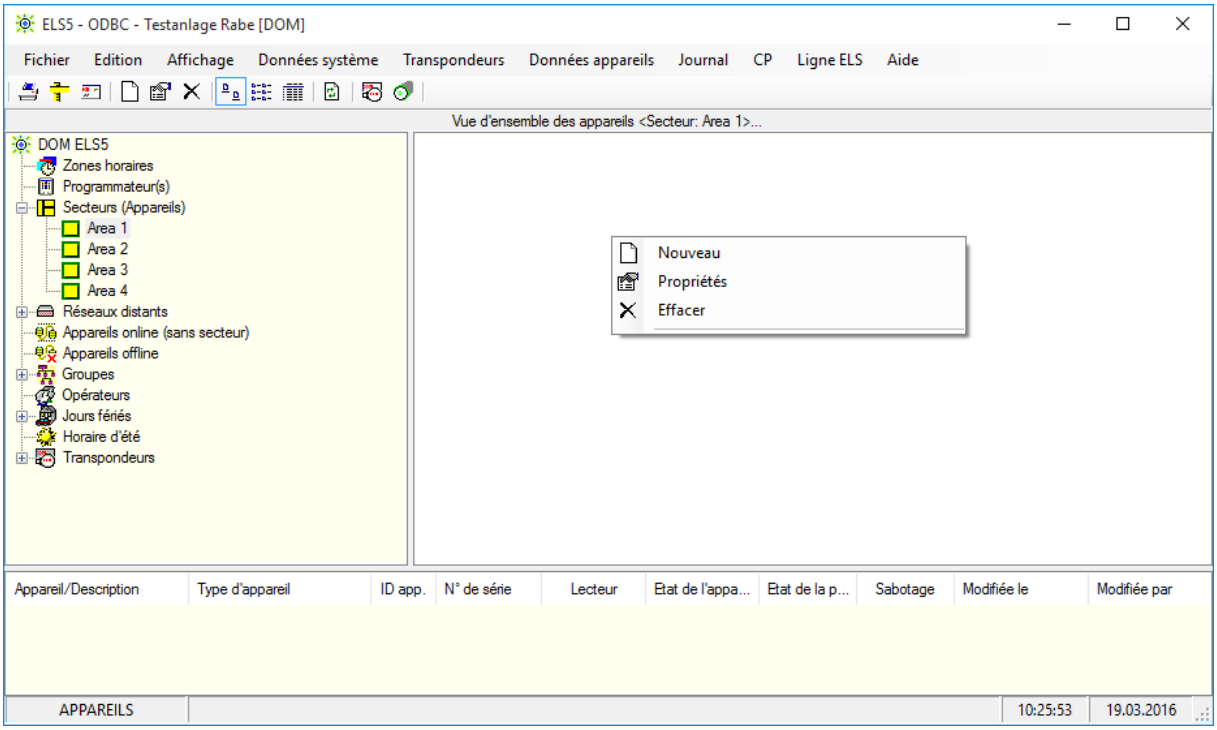

Sélectionnez ELS Pro.

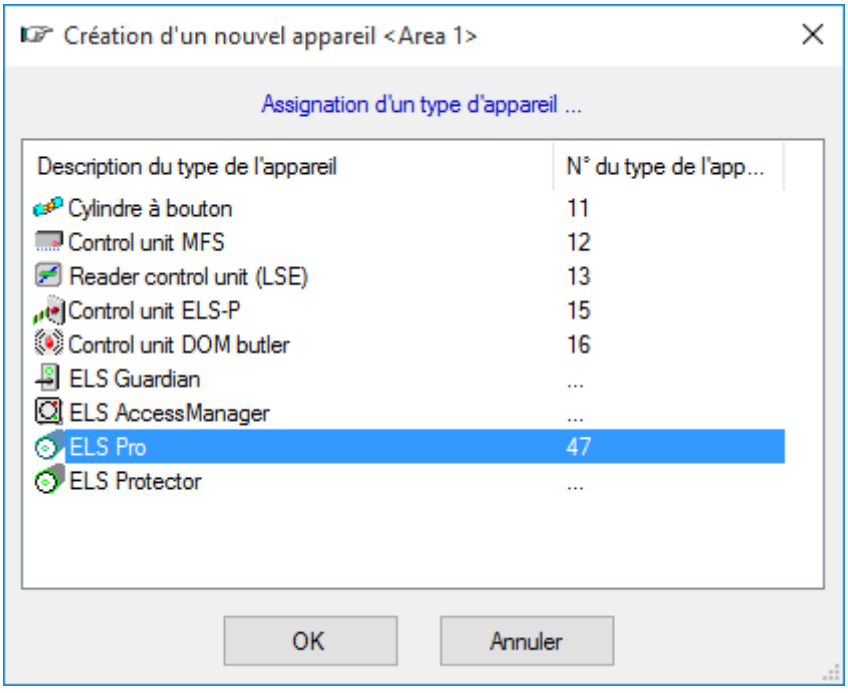


Attendez que la fenêtre de diffusion RF s'affiche.

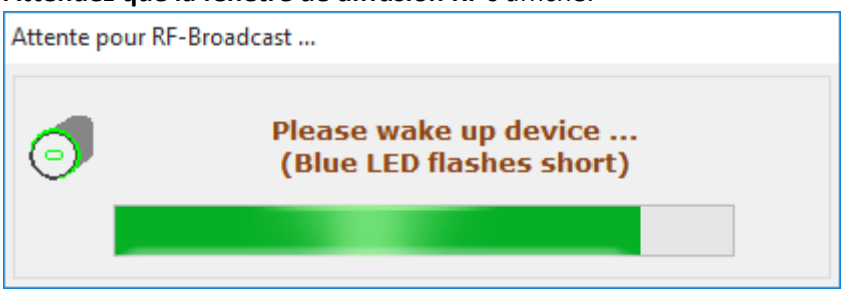


Maintenez la carte de réveil RF devant l'appareil pendant les 10secondes suivantes, les barres vertes raccourcissent.
Si vous ne respectez pas cet intervalle de 10 secondes, répétez l'étape précédente.

Une fois la carte de réveil RF présentée, la fenêtre suivante s'affiche.

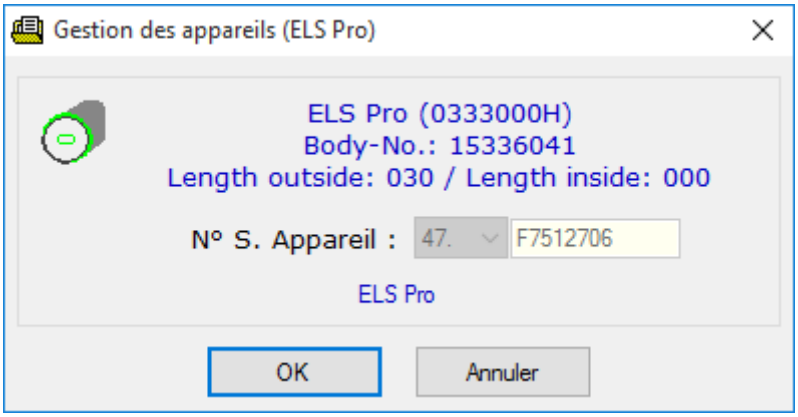


Un clic sur [OK] permet d'ouvrir la fenêtre suivante.

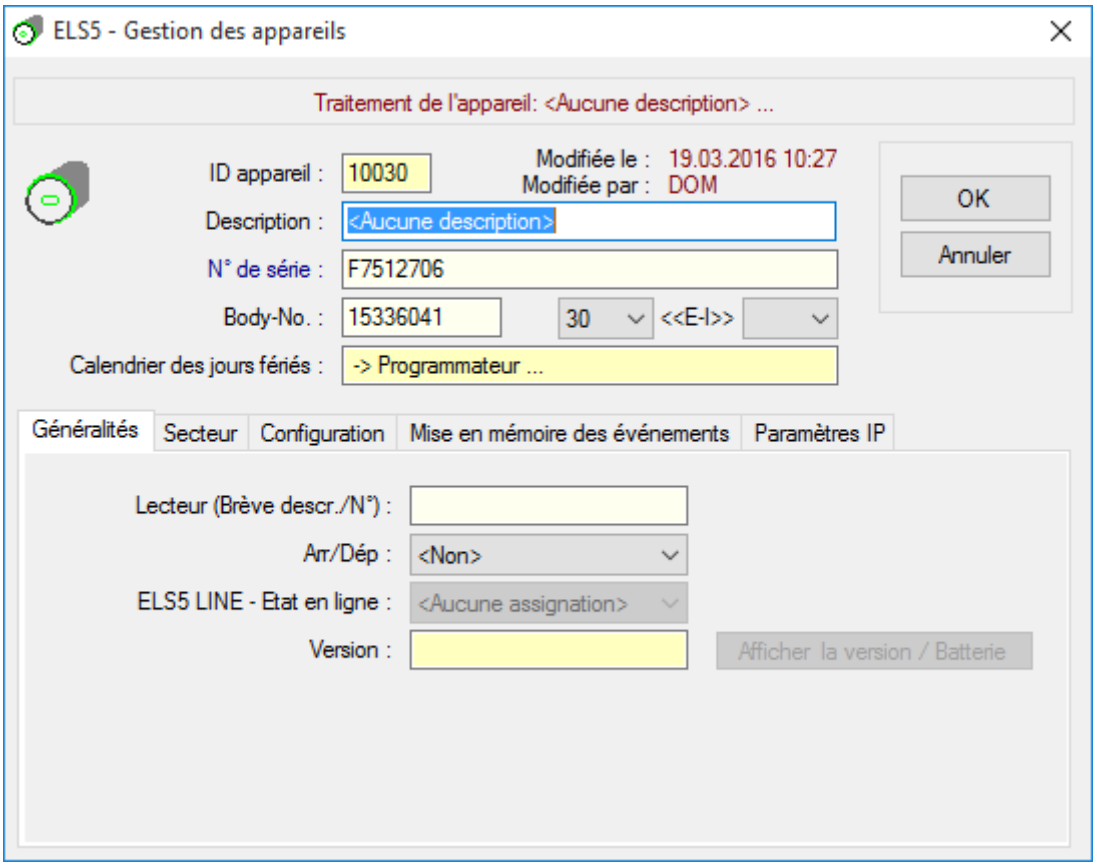


Saisissez une description pour l'appareil ici et définissez le statut sur **Actif.**

Par exemple :

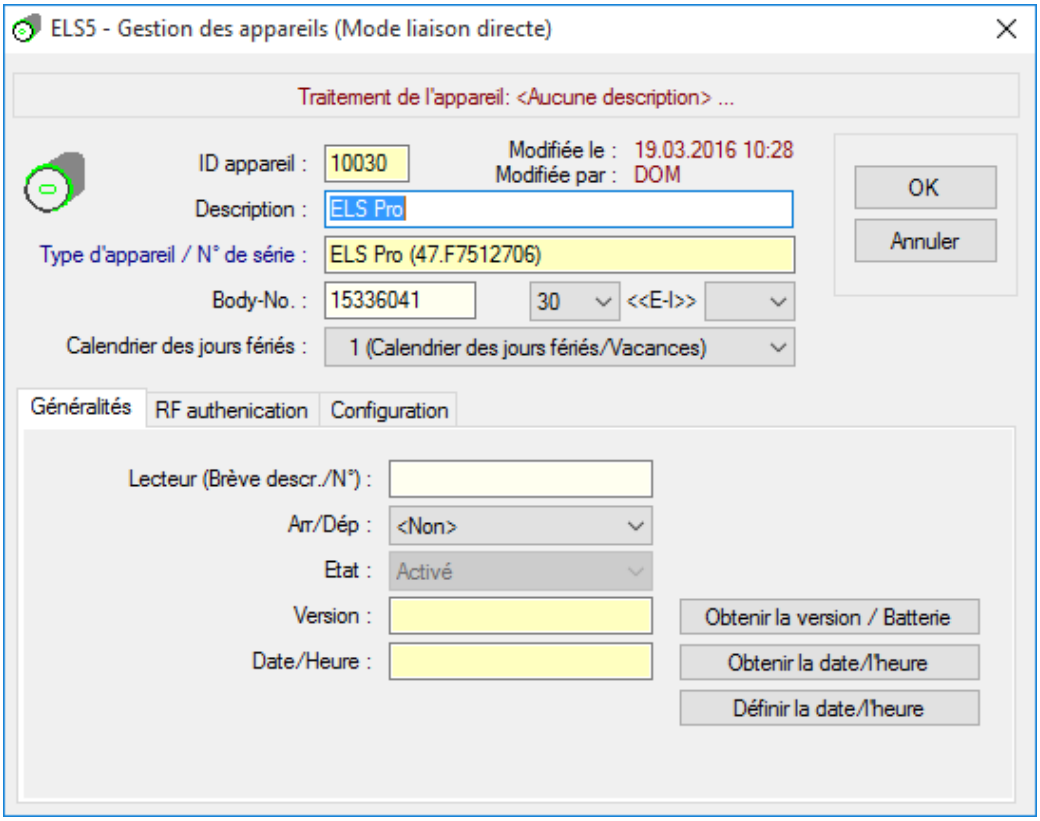


Confirmez avec [OK].

Double-cliquez sur le nouvel appareil et cliquez sur l'onglet **Authentification radio.**

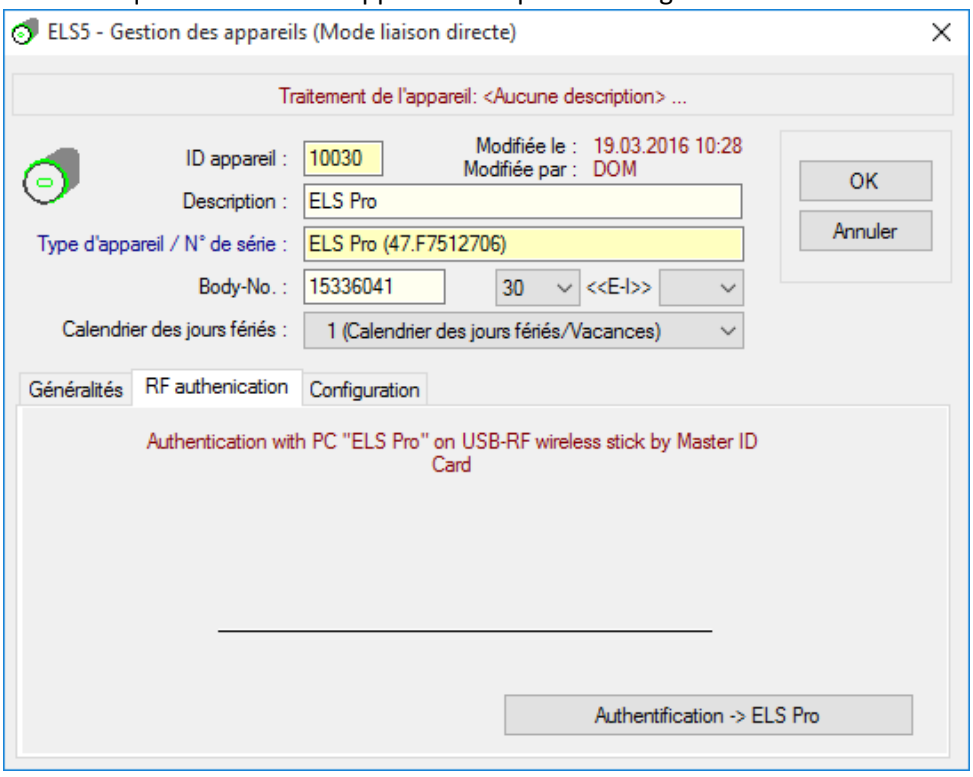


Une carte maîtresse est nécessaire pour effectuer l'authentification.
Cliquez sur le bouton [**Authentification -> ELS Pro**].

Attendez que la fenêtre de diffusion RF s'affiche.

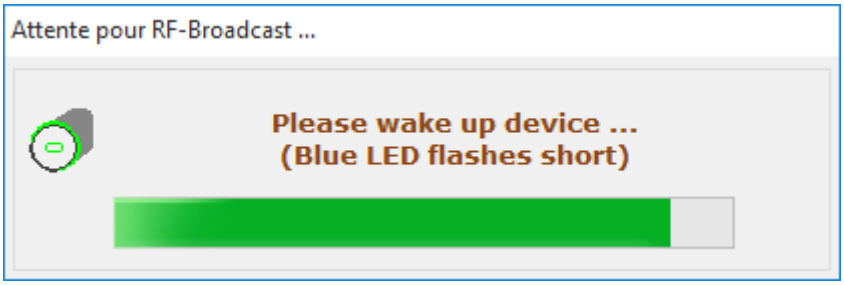


Affichez d'abord la carte maîtresse et attendez le 2e clignotement vert.
Affichez ensuite la carte de réveil RF.

Une fois l'authentification effectuée avec succès, la fenêtre suivante s'affiche.

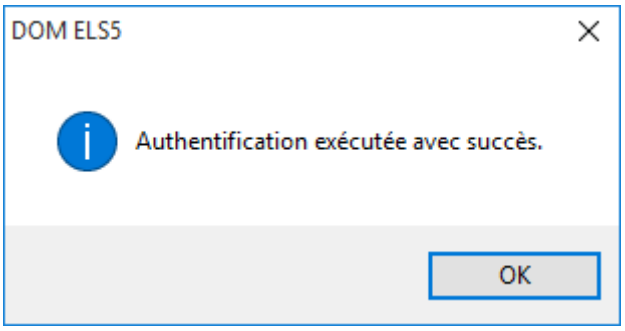


Confirmez en cliquant sur [**OK**] et cliquez sur l'onglet **Général**.
Cliquez sur le bouton [**Récupérer la version / Batterie ?**].
Affichez la carte de réveil RF.

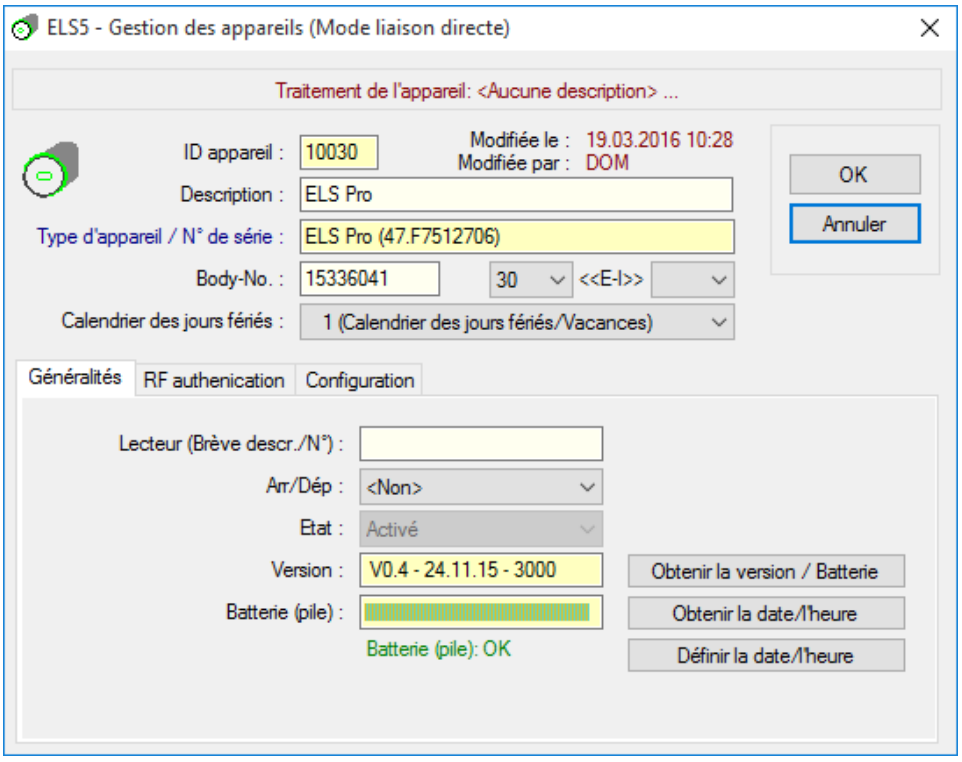


La procédure d'authentification est terminée.
Cliquez sur [OK].

Une fois les autorisations attribuées à l'appareil, l'appareil doit être programmé.
Faites un clic droit sur l'appareil et sélectionnez **Programmer**.

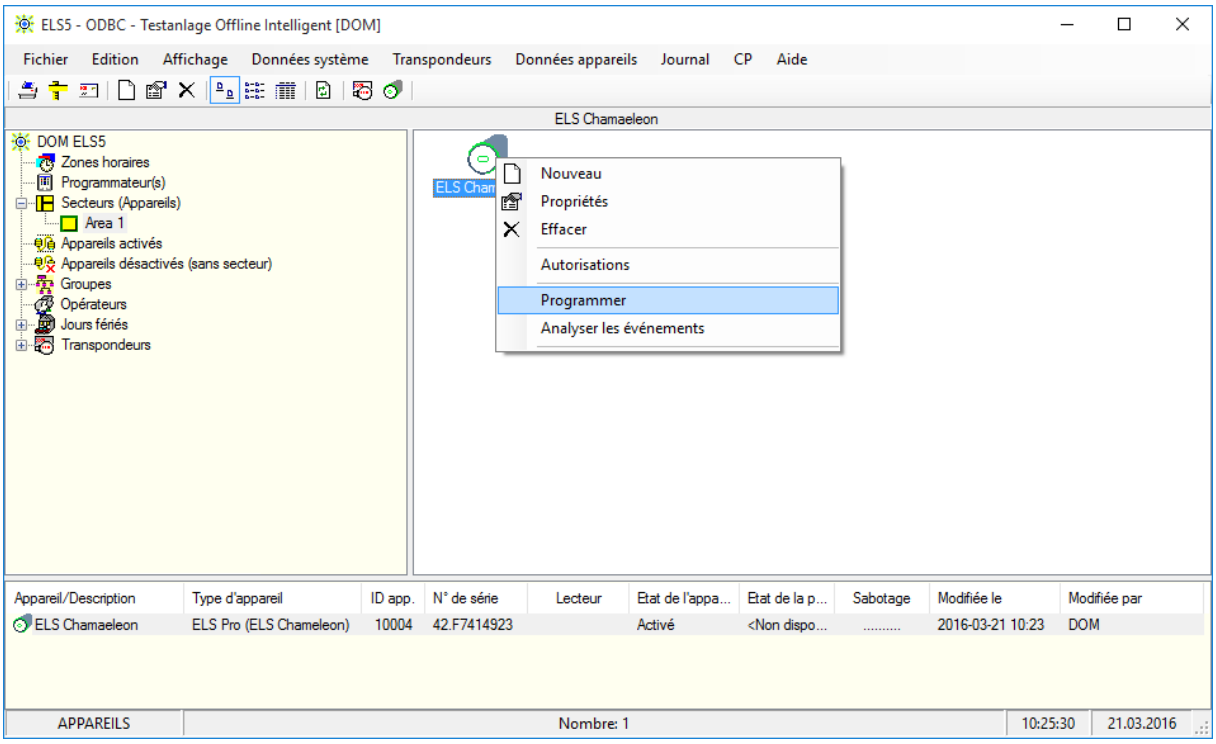


La fenêtre suivante s'affiche.

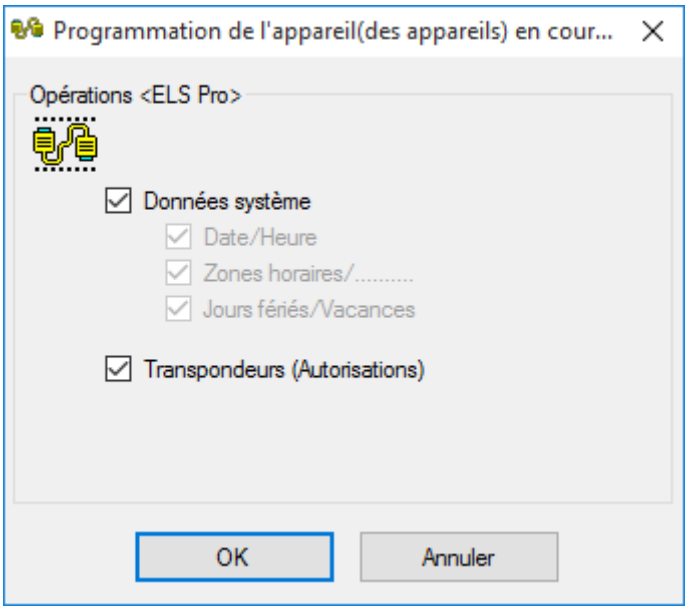

Cliquez sur [OK] et affichez ensuite la carte de réveil RF.

La programmation est effectuée.

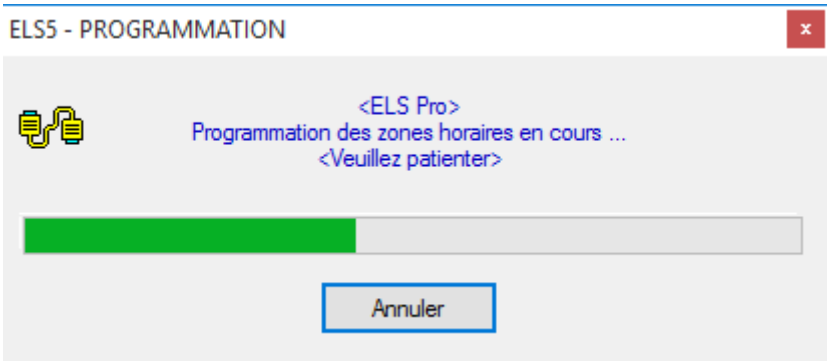

La mise en service du dispositif ELS Pro est alors terminée.

Vous pouvez régler à nouveau l'appareil sur **Inactif**.
(C'est important si vous utilisez également le logiciel ELSmobile en parallèle pour programmer.)