

ELS Protector

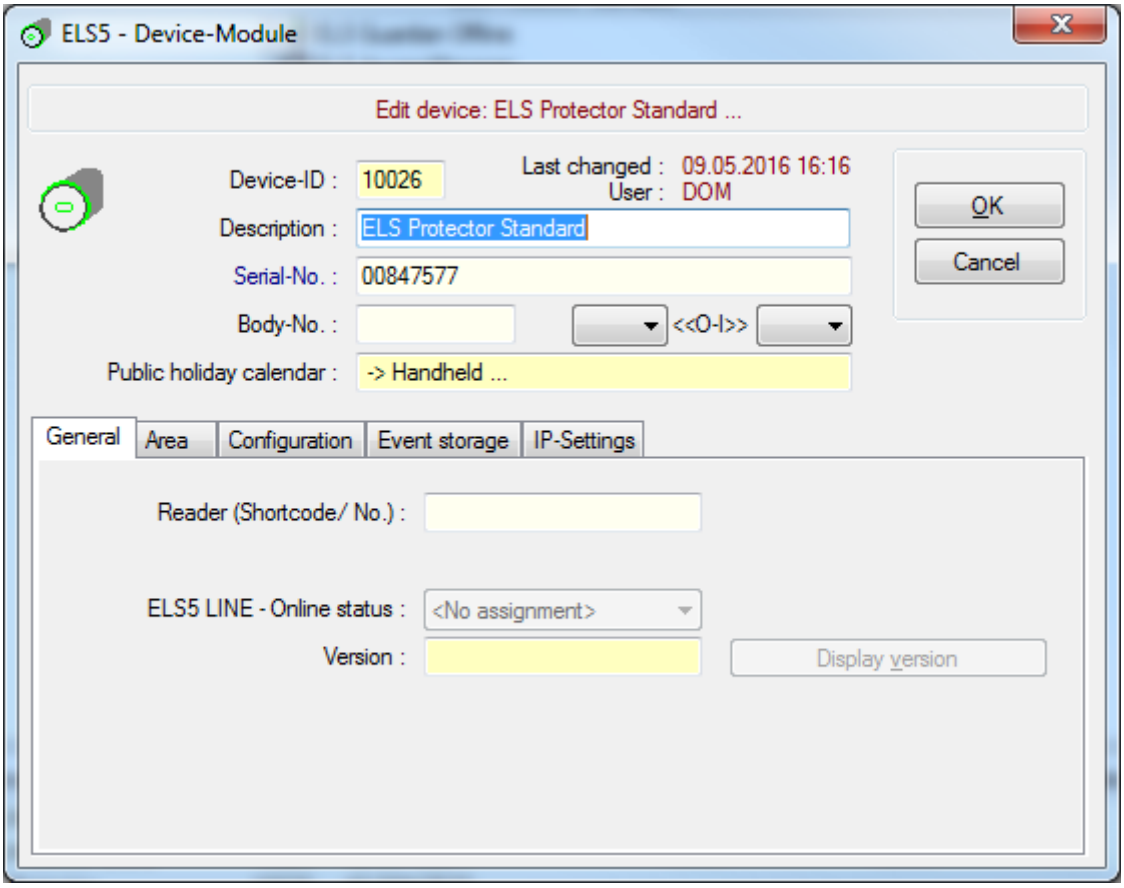


Doit être changé en ELS AccessManager (identification du type : 36) (en indiquant le numéro de série de l' ELS AccessManager)

Procédure :

Saisir le n° de série de l' ELS AccessManager dans le champ : N° de série.

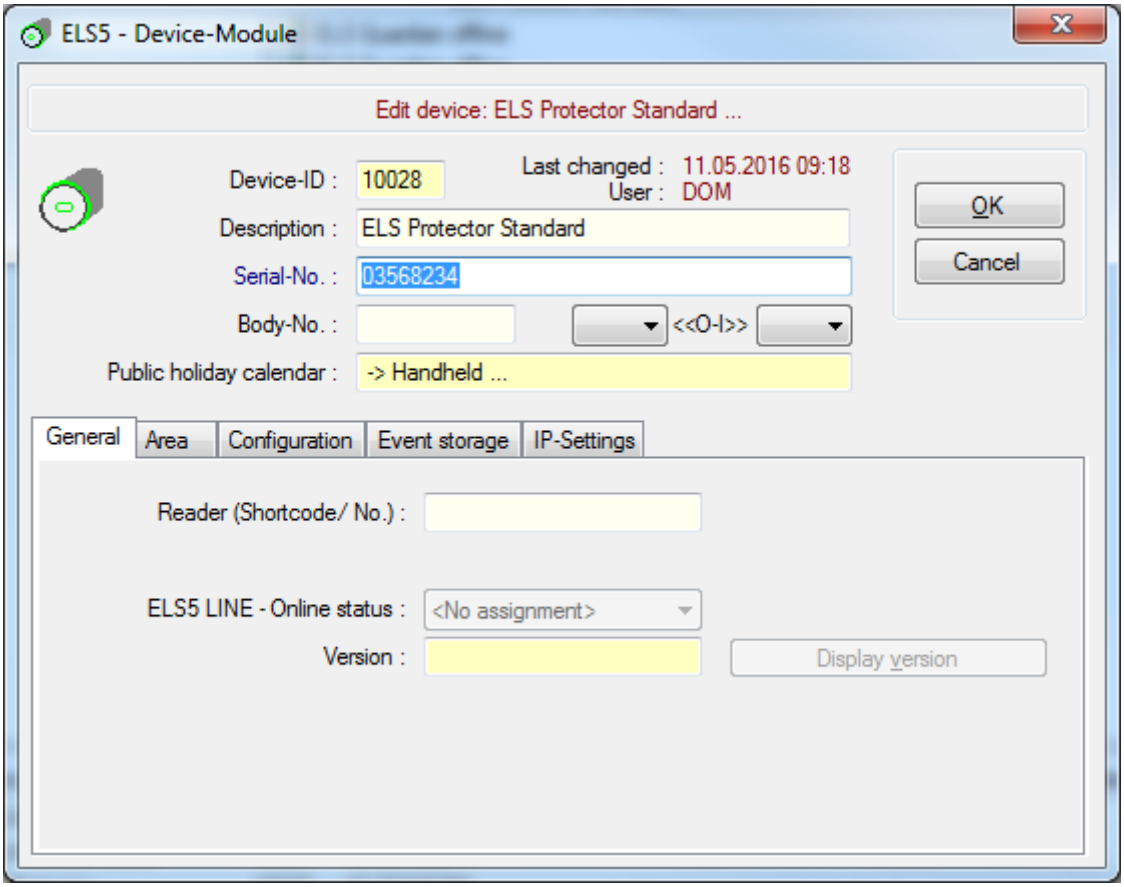

Après confirmation de la question de sécurité, la fenêtre suivante s'affiche

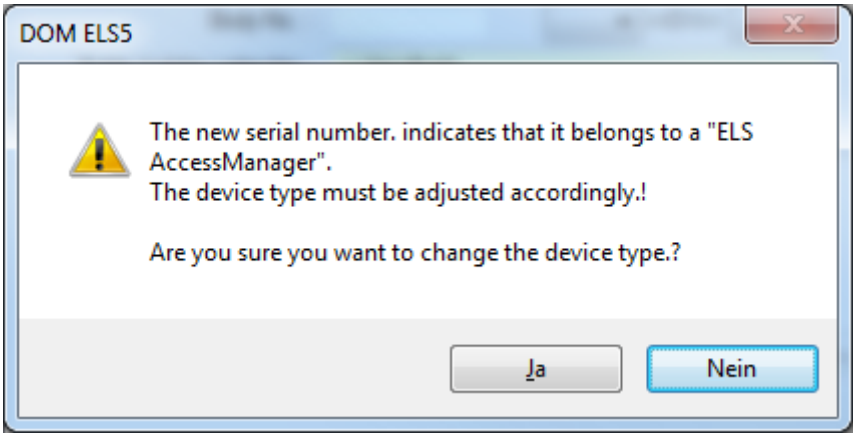

Après avoir confirmé à l'aide de la touche "Oui", l'ELS Protector devient un ELS AccessManager