
Enregistrer un dispositif Chamäleon en ligne

Le dispositif Chamäleon est un appareil classique enregistré en ligne dans un système intelligent. Il permet notamment de réaliser une enveloppe extérieure sécurisée sur une installation. Le dispositif Chamäleon obtient ses données d'autorisation en ligne via le RF NetManager du logiciel ELS et non via les systèmes de fermeture intelligents. Il est ainsi possible de retirer les autorisations d'un système de fermeture perdu directement sur l'enveloppe extérieure via la connexion en ligne.

Démarrez le logiciel ELS.




Saisissez le mot de passe "**4711**" et cliquez sur [**Connexion**]. (Veuillez modifier votre mot de passe après le premier démarrage)

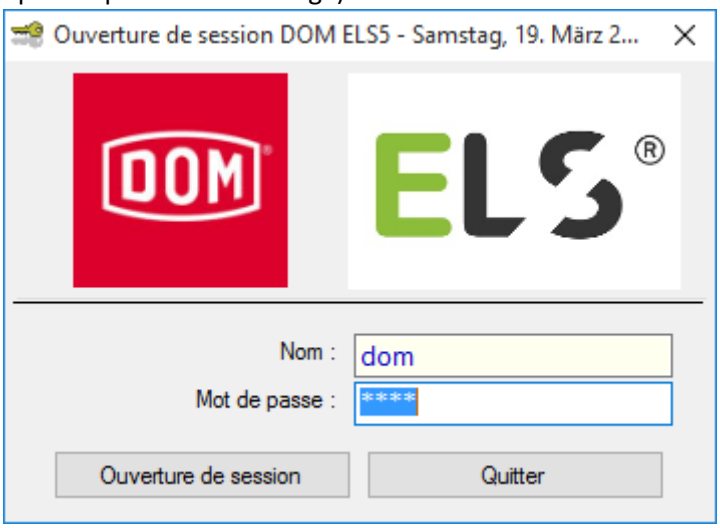


Enregistrer l'ELS Chamäleon (version en ligne)


Créez une nouvelle setion ou choisissez une section déjà existante.
Faites un clic droit et sélectionnez **Nouveau**, puis confirmez en effectuant un clic gauche.

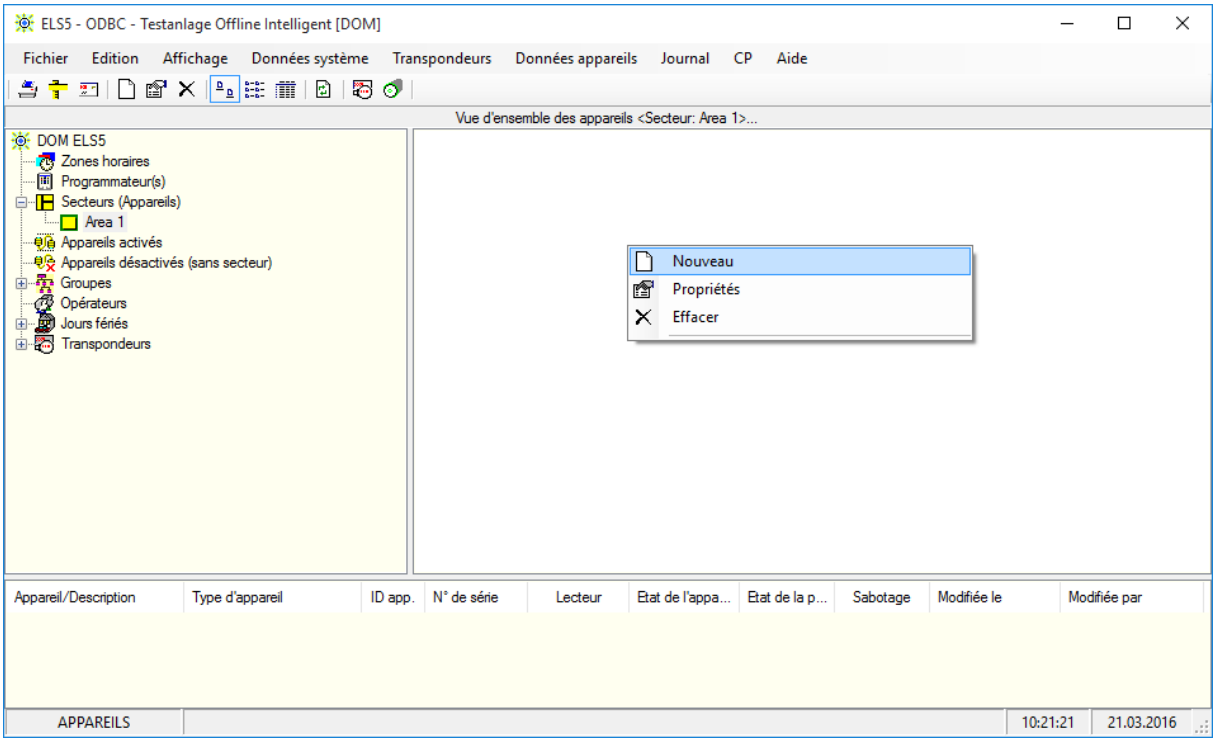

Sélectionnez ELS Chamäleon.

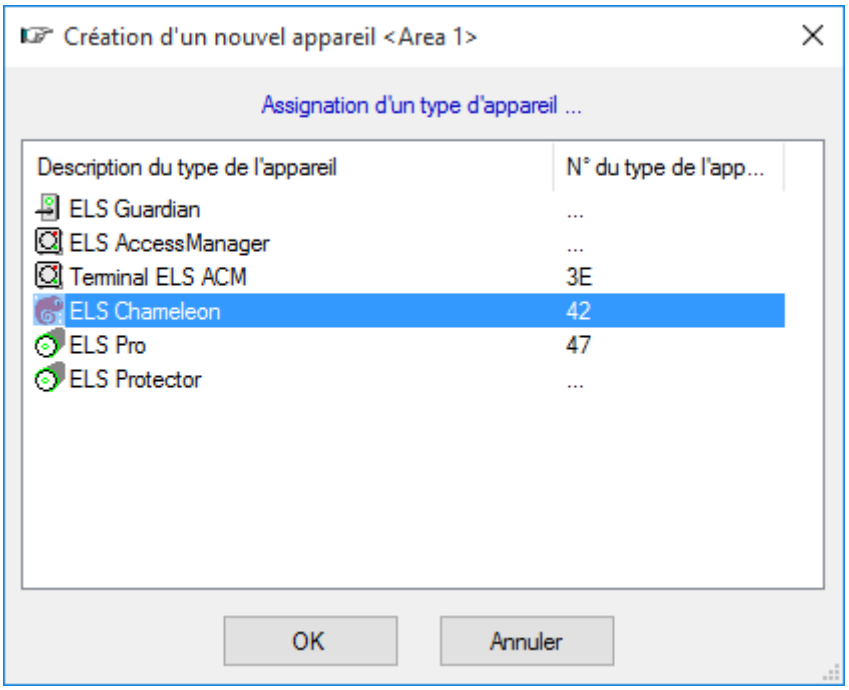


La fenêtre de sélection de l'appareil Chamäleon à utiliser s'ouvre.

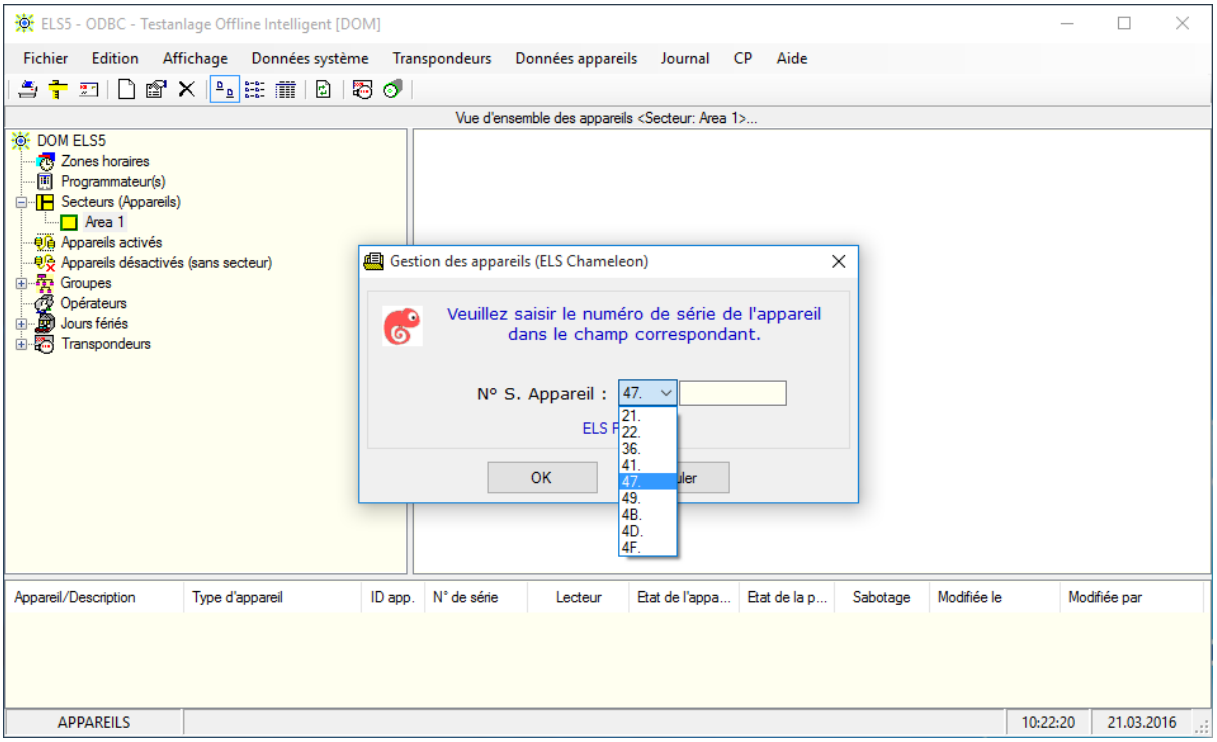


Sélectionnez ici l'identification de type : 47 si vous souhaitez utiliser un ELS Pro comme Chamäleon.
Saisissez le numéro de série de l'appareil ELS Pro.
Conseil : S'il n'est pas disponible actuellement, enregistrez d'abord l'appareil comme un ELS Pro normal.
Une fois le numéro de série de l'appareil affiché, notez le numéro de série de l'appareil et interrompez le processus.

Un clic sur [OK] permet d'ouvrir la fenêtre suivante.

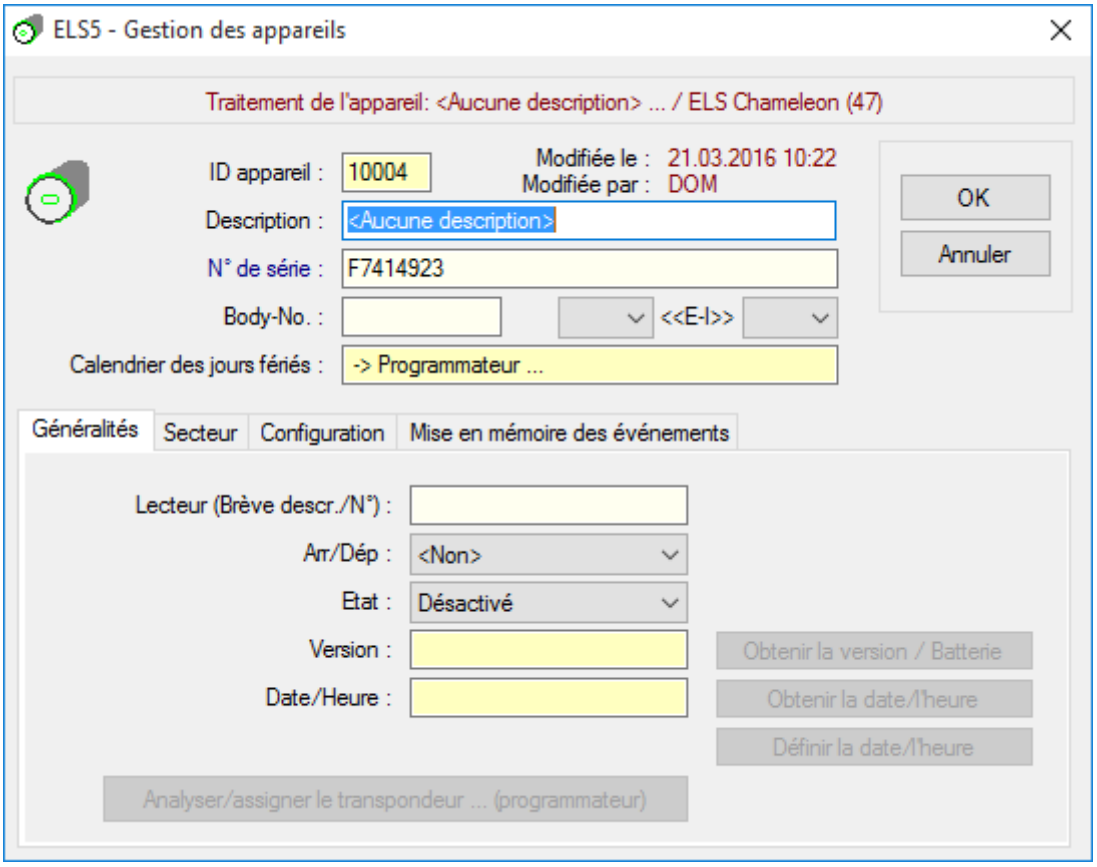


Saisissez une description pour l'appareil.
Confirmez avec [**OK**].

Faites un clic droit sur le nouvel appareil et sélectionnez le **Mode Connexion directe**.

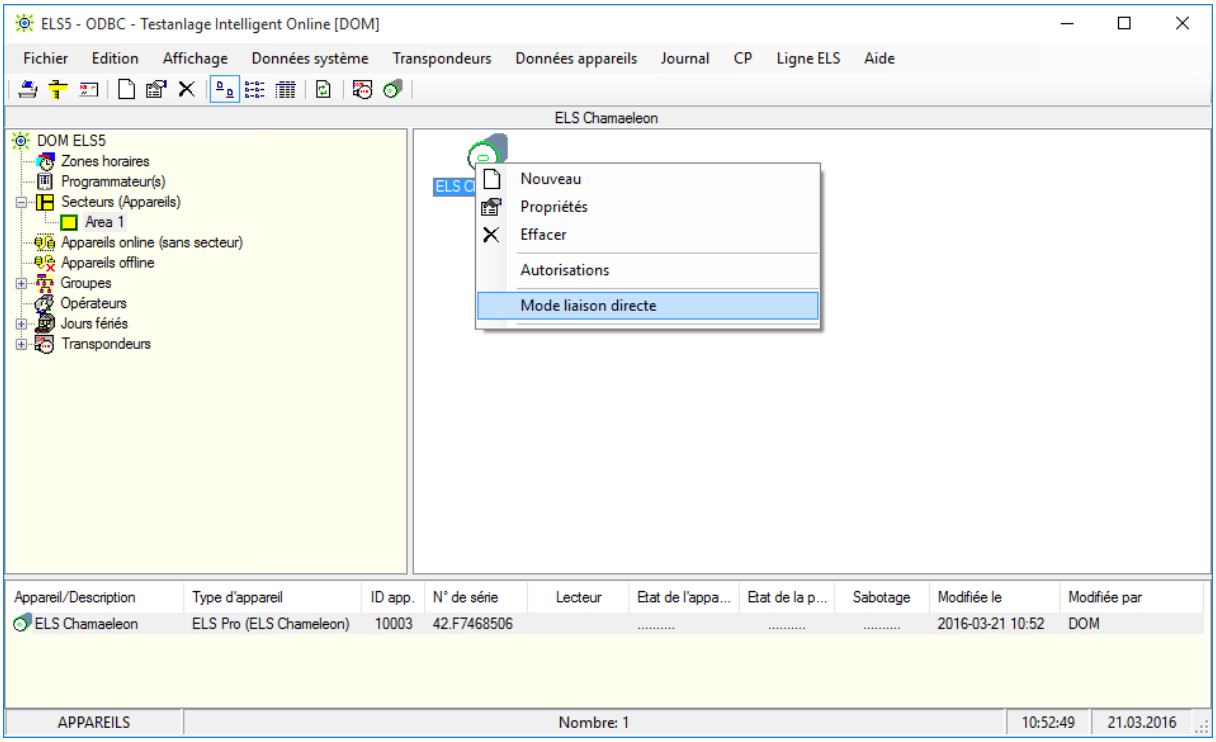


La fenêtre du **Mode Connexion directe** s'ouvre.

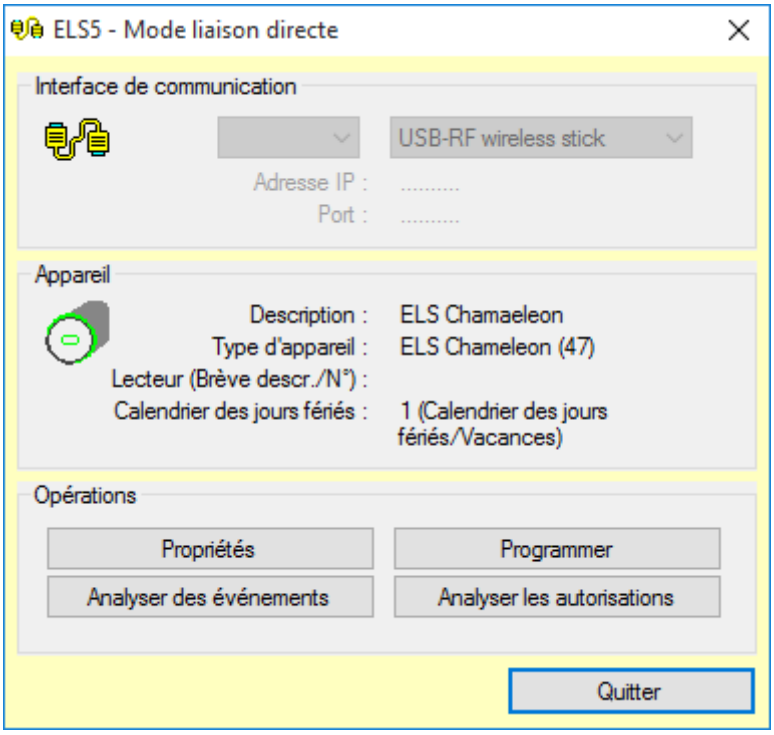


Cliquez sur le bouton [**Propriétés**].
La fenêtre de l'appareil s'affiche.

Cliquez sur l'onglet **Authentification radio**

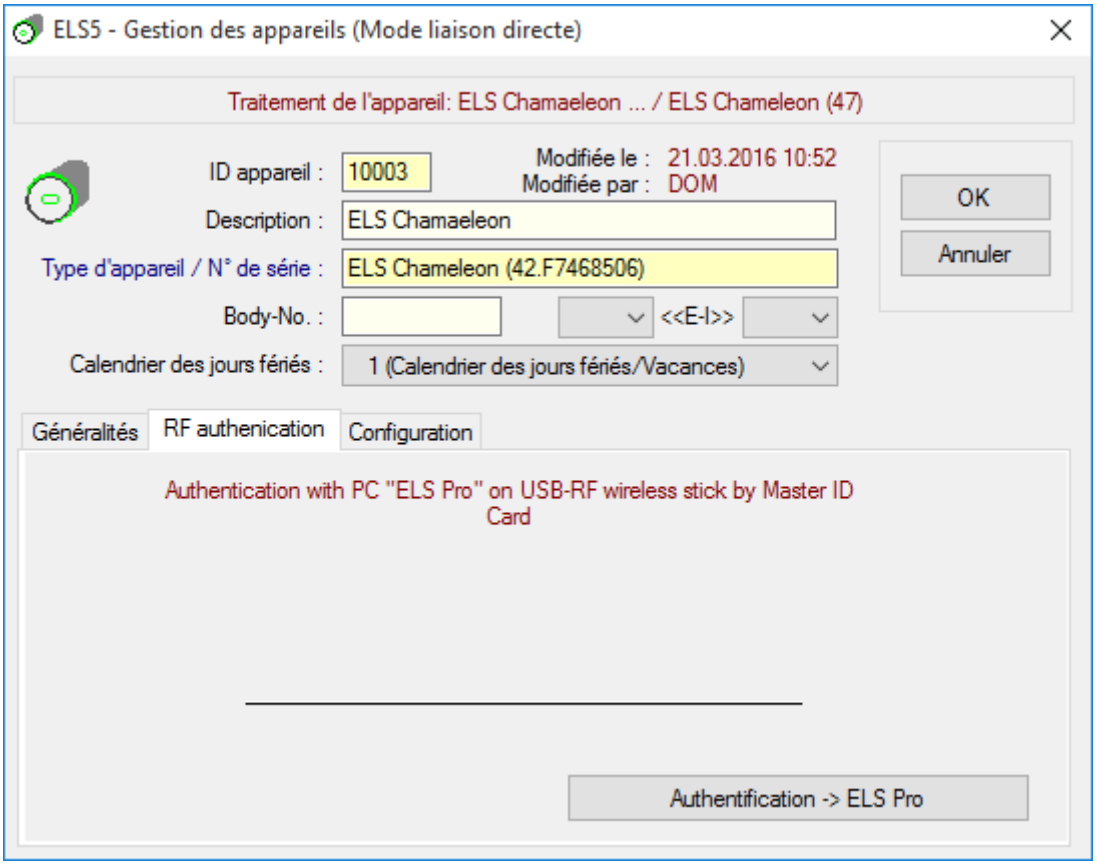


La carte maîtresse est nécessaire pour effectuer l'authentification.
Cliquez sur le bouton [**Authentification -> ELS Pro**].

Attendez que la fenêtre de diffusion RF s'affiche.

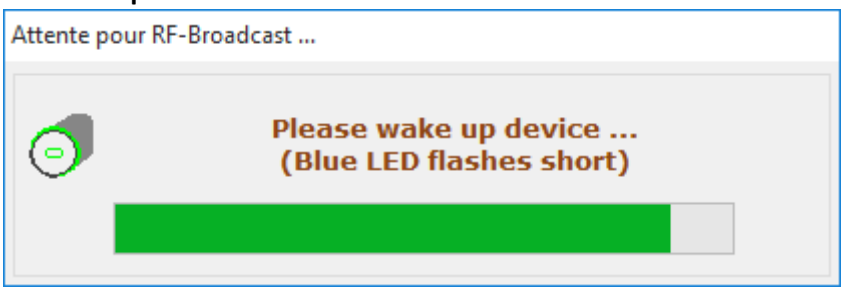


Affichez d'abord la carte maîtresse et attendez le 2e clignotement vert.
Affichez ensuite la carte de réveil RF.

Une fois l'authentification effectuée avec succès, la fenêtre suivante s'affiche.

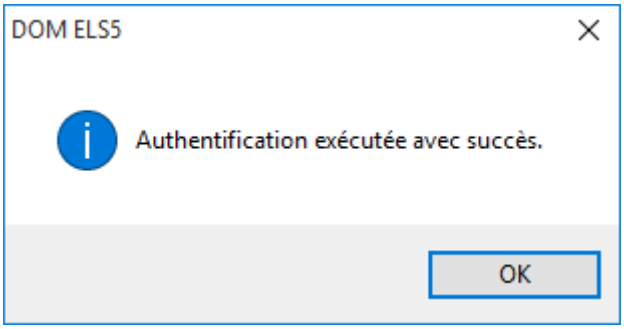


Confirmez en cliquant sur [**OK**] et cliquez sur l'onglet **Général**.
Cliquez sur le bouton [**Récupérer la version / Batterie ?**].
Affichez la carte de réveil RF.

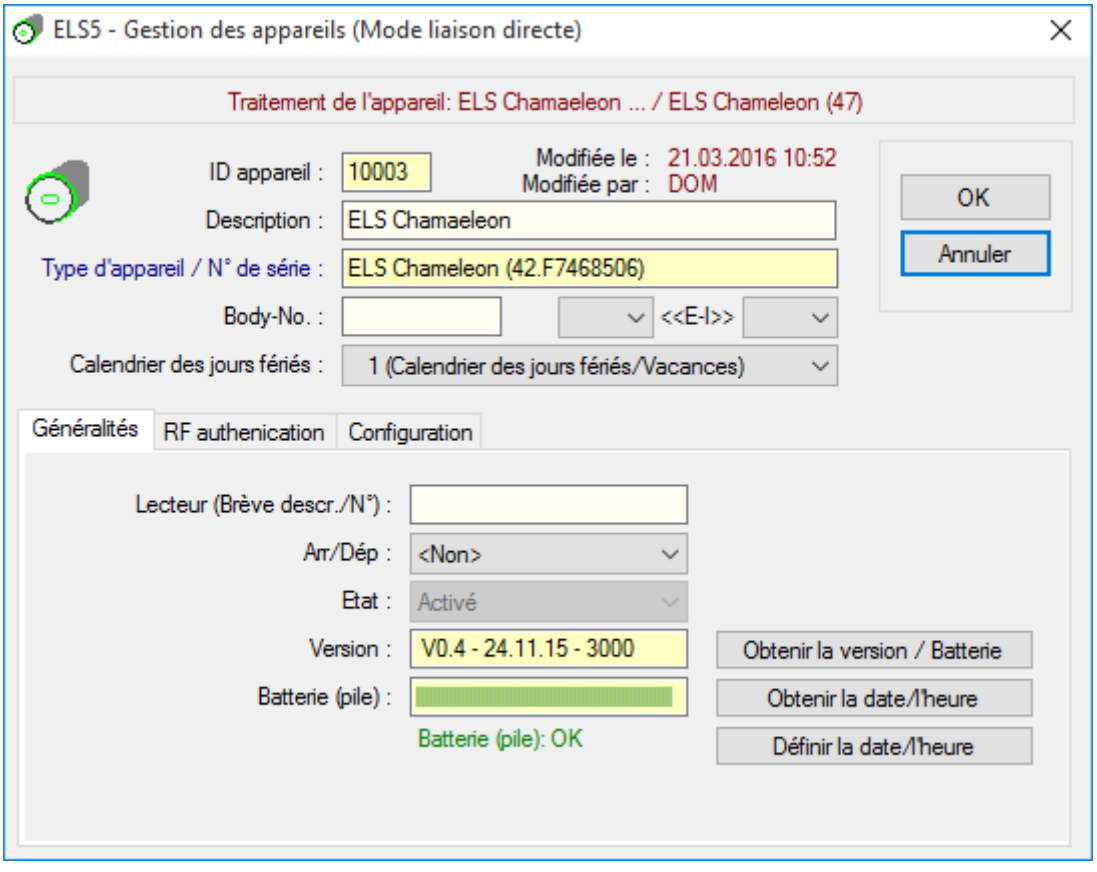


La procédure d'authentification est terminée.
Cliquez sur [**OK**]

La fenêtre du **Mode Connexion directe** est réactivée.

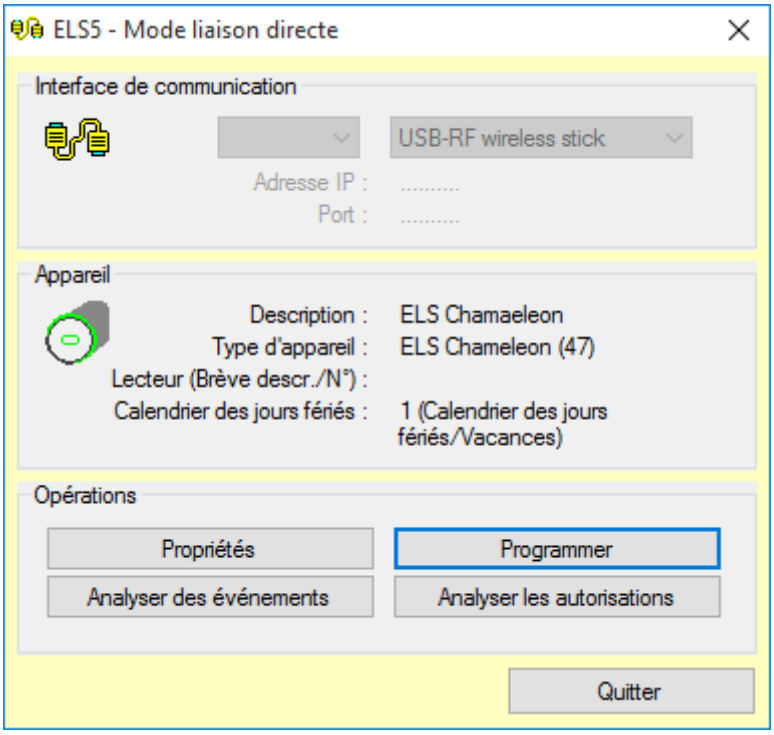


Cliquez sur [**Terminer**].

Une fois les autorisations attribuées à l'appareil, l'appareil doit être programmé.
Pour cela, sélectionnez à nouveau le **Mode Connexion directe** et cliquez sur [**Programmer**].
La fenêtre suivante s'affiche.

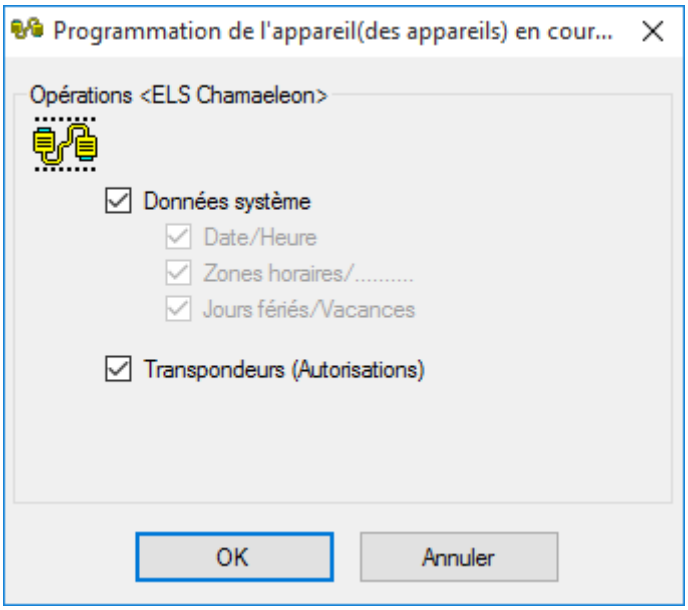

Cliquez sur [**OK**] et affichez ensuite la carte de réveil RF.
La programmation est effectuée.

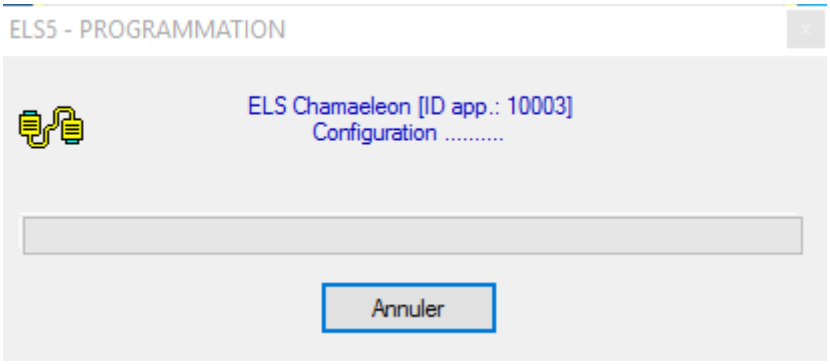

La mise en service du dispositif ELS Chamäleon est alors terminée.