
Creëren van een Chamäleon-Device online

Het zogenaamde Chamäleon-Device is een conventioneel online gecreëerd apparaat in een intelligent systeem. Hij maakt onder andere een veilige buitenhoes van een installatie mogelijk. Het Chamäleon-Device ontvangt zijn permissiegegevens online via de RF NetManager van de ELS software en niet via de intelligente sluitmedia zelf. Zodoende kan men de permissie van een verloren geraakt sluitmedium direct aan de buitenhoes via de online verbinding teniet doen.

Start de ELS software.




Vul het wachtwoord "**4711**" in en klik op [**Login**]. (Verander uw wachtwoord alstublieft na de eerste start)

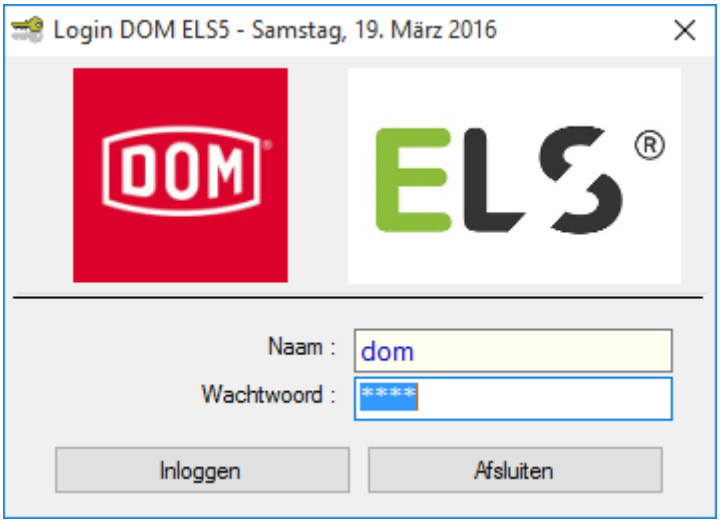


ELS Chamäleon creëren (online versie)


Creëer een nieuw bereik of kies een reeds bestaand bereik.
Klik met de rechter muisknop en **Nieuw** selecteren en met de linker muisknop bevestigen.

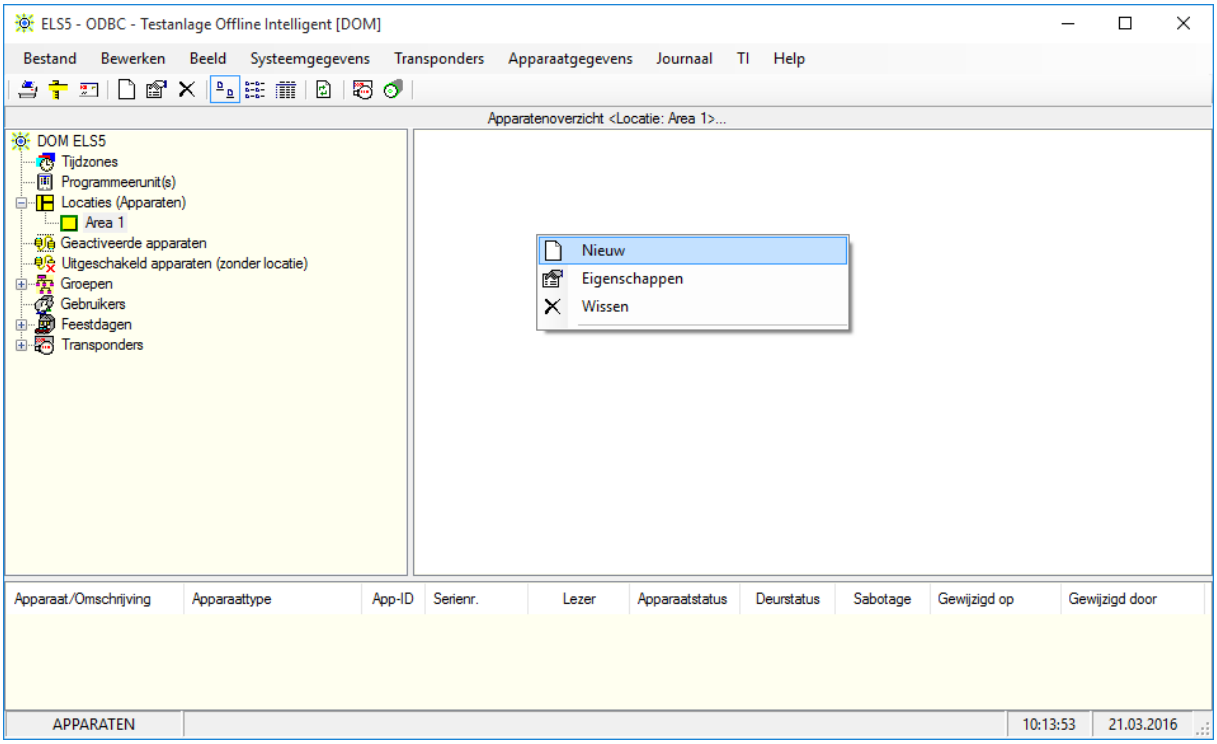

ELS Chamäleon selecteren.

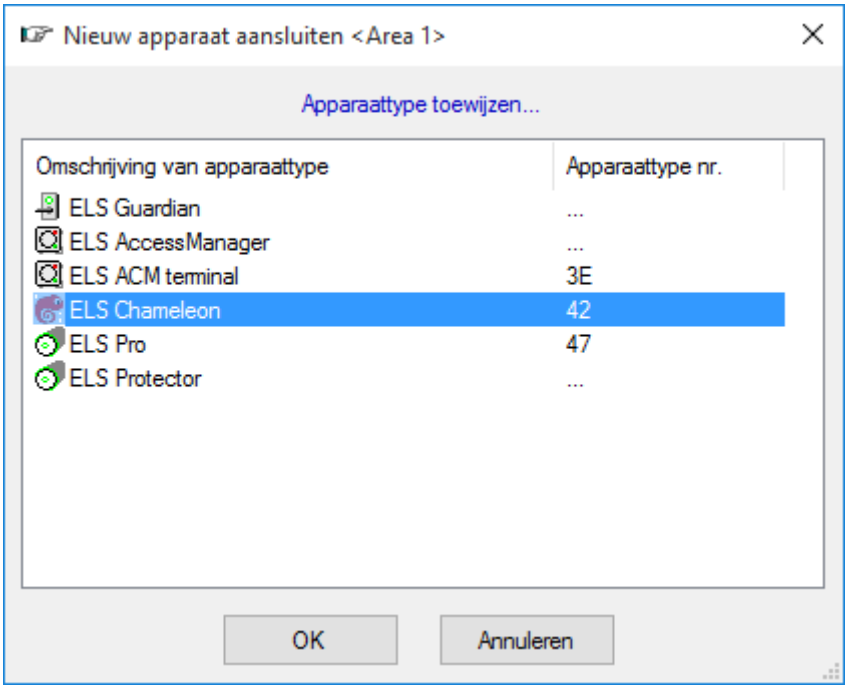


Het keuzevenster voor het te gebruiken Chamäleon-apparaat wordt geopend.

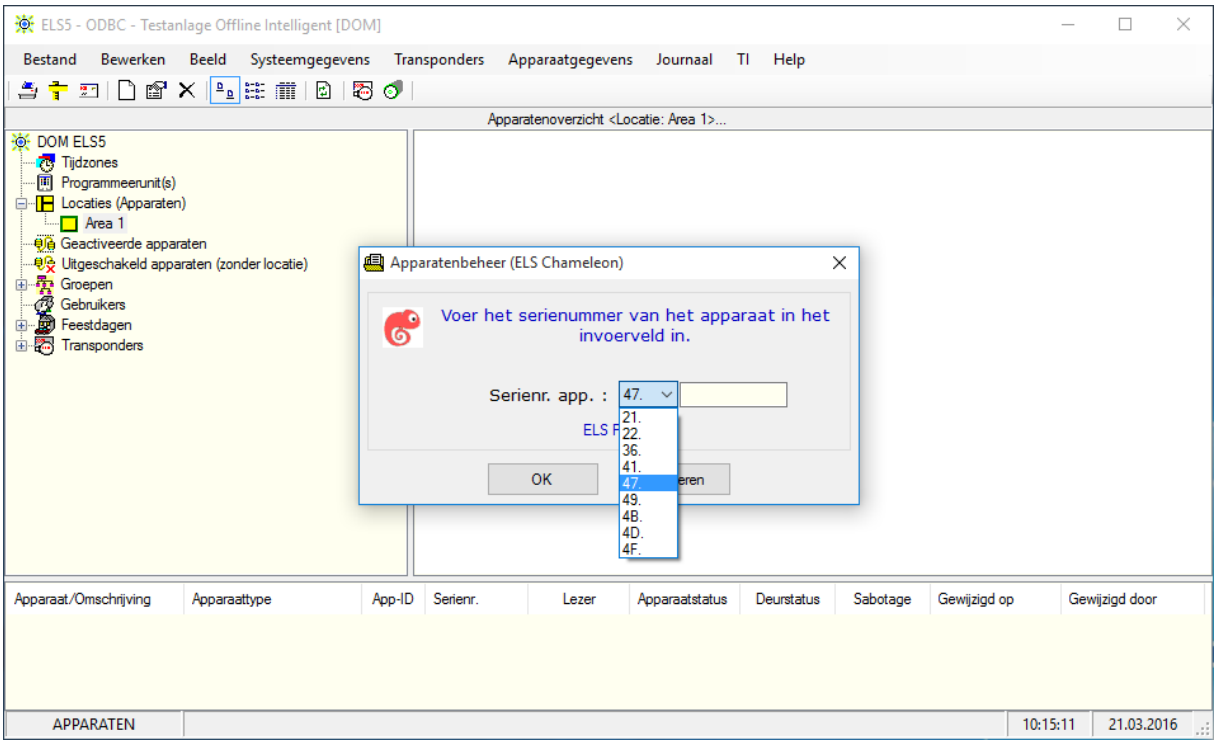


Selecteer hier het typekenmerk: 47 als u een ELS Pro als Chamäleon wilt gebruiken.
Vul het serienummer van het apparaat van de ELS Pro in.
Tip: Als u deze momenteel niet ter hand heeft, creëert u het apparaat eerst als een normale ELS Pro. Nadat het serienummer van het apparaat verschijnt, kunt u het serienummer van het apparaat opschrijven en het proces onderbreken.

Nadat er op [OK] werd geklikt, verschijnt het volgende venster.

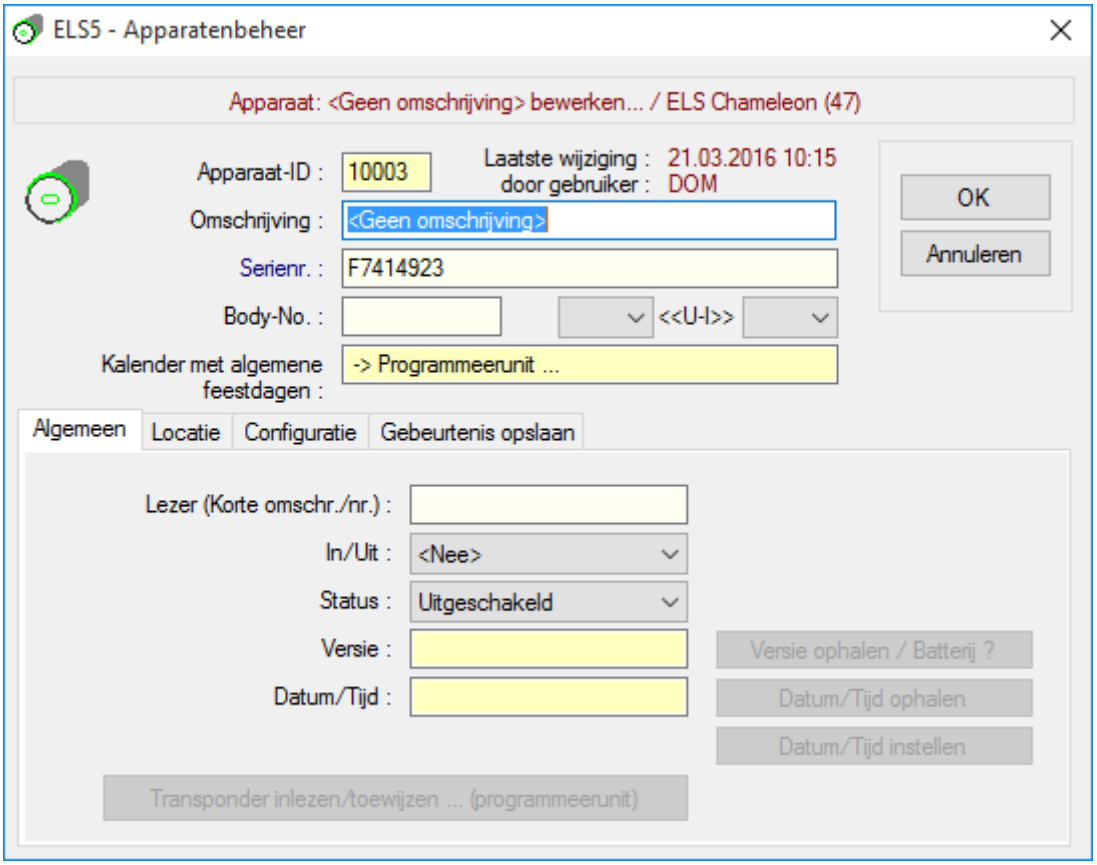


Vul hier de beschrijving van het apparaat in.
Met **[OK]** bevestigen.

Klik met de rechter muisknop op het nieuwe apparaat en selecteer de **Direct-verbonden-modus**.

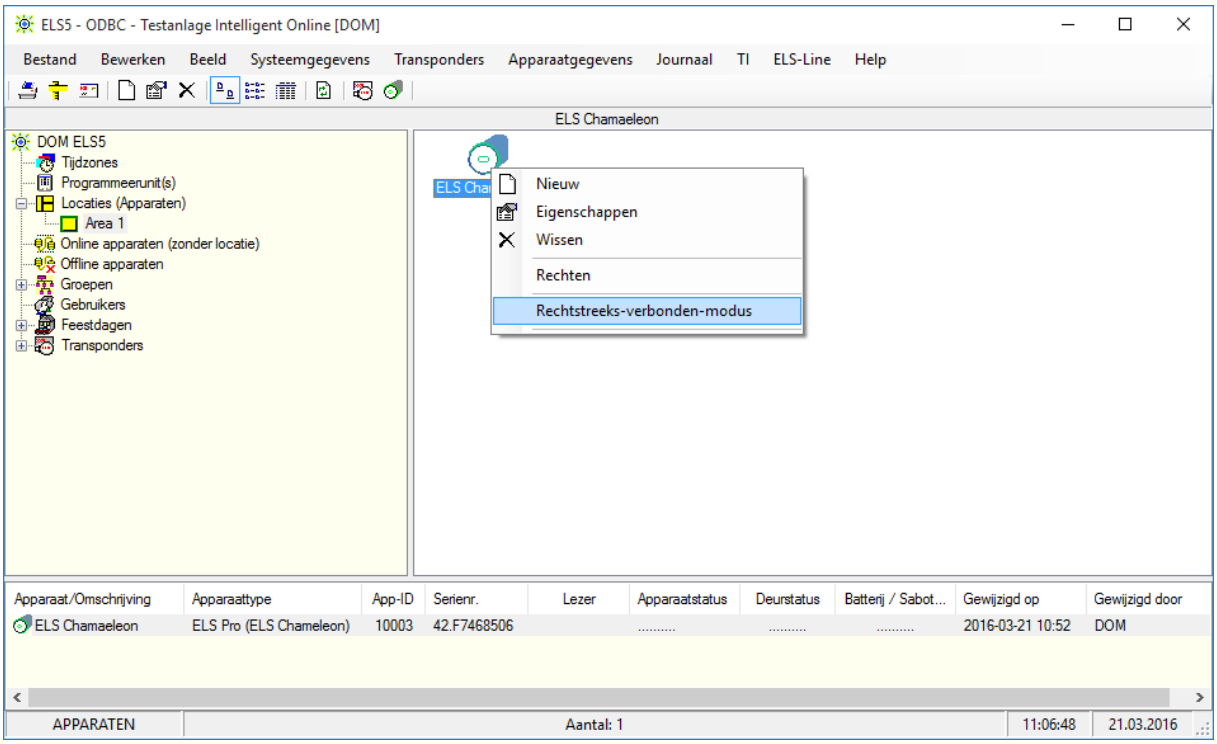


Het **Direct-verbonden-modus**-venster wordt geopend.

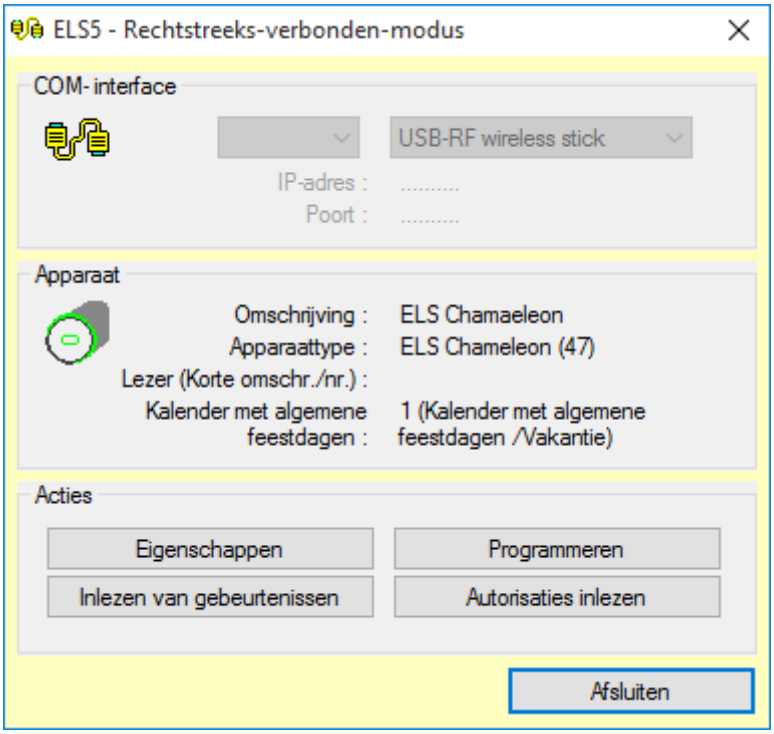


Klik hier op het functievakje [**Eigenschappen**].
Het apparaatvenster wordt geopend.

Klik op de tap **Draadloze identificatie**

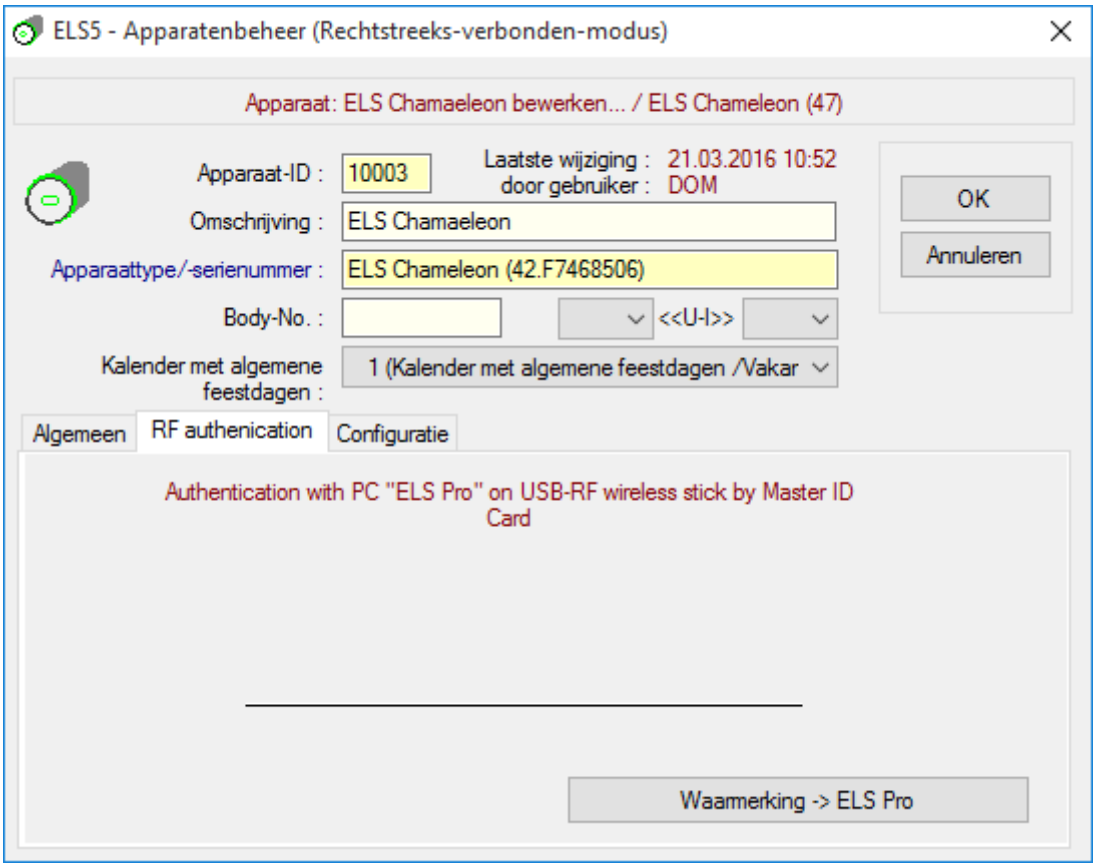


Om de identificatie uit te voeren heeft u de masterkaart nodig.
Klik op het functievakje [**Identificatie -> ELS Pro**].

Wacht op RF-broadcast-venster wordt geopend.

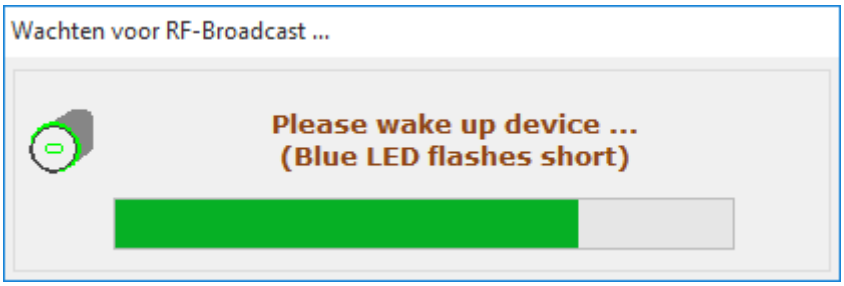


Toon eerst de masterkaart en wacht op het 2e groene knipperen.
Vervolgens toont u de RF-wekkaart.

Als u de identificering succesvol heeft uitgevoerd, verschijnt het volgende venster.

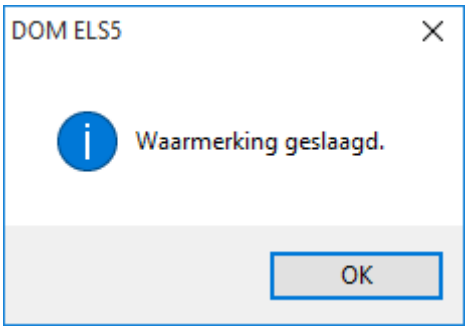


Bevestig met [**OK**] en klik op de tab **Algemeen**.
Klik op het functievakje [**Versie halen / Batterij ?**].
Toon de RF-wekkaart.

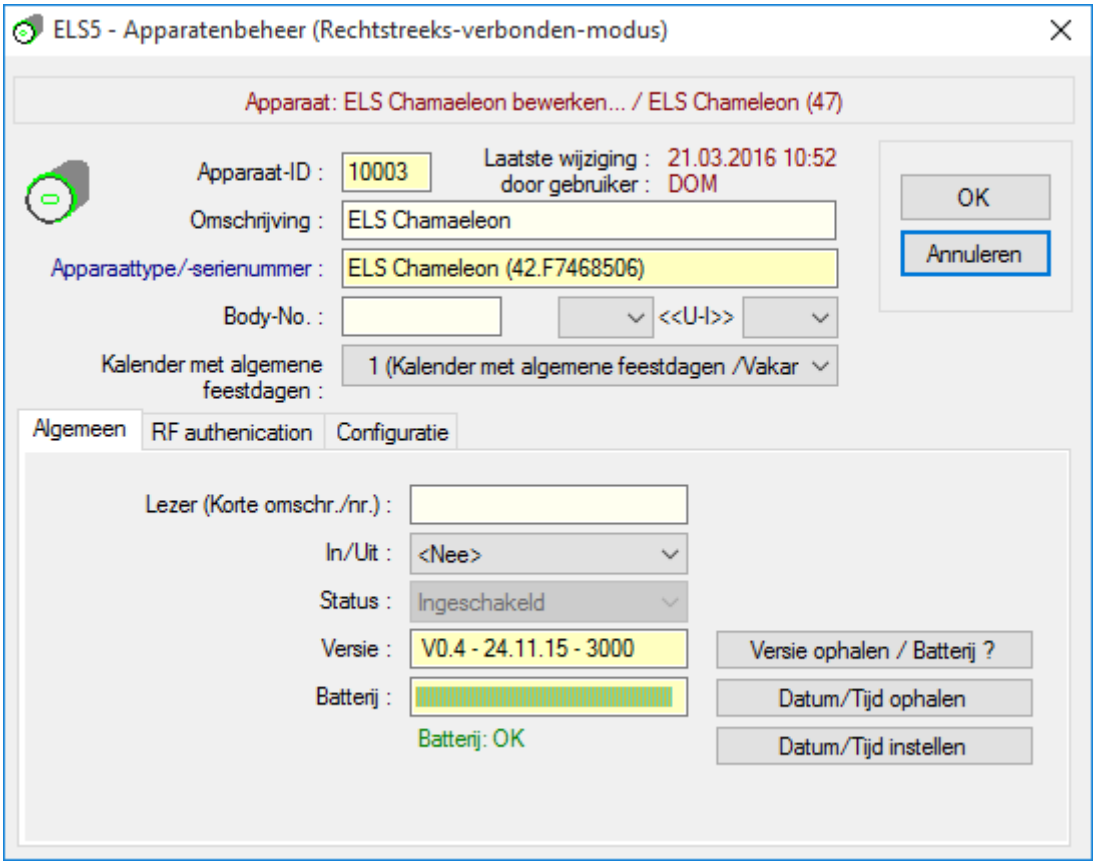


Het identificatieproces is daarmee afgerond.
Klik op [**OK**]

Het **Direct-verbonden-modus**-venster is weer actief.

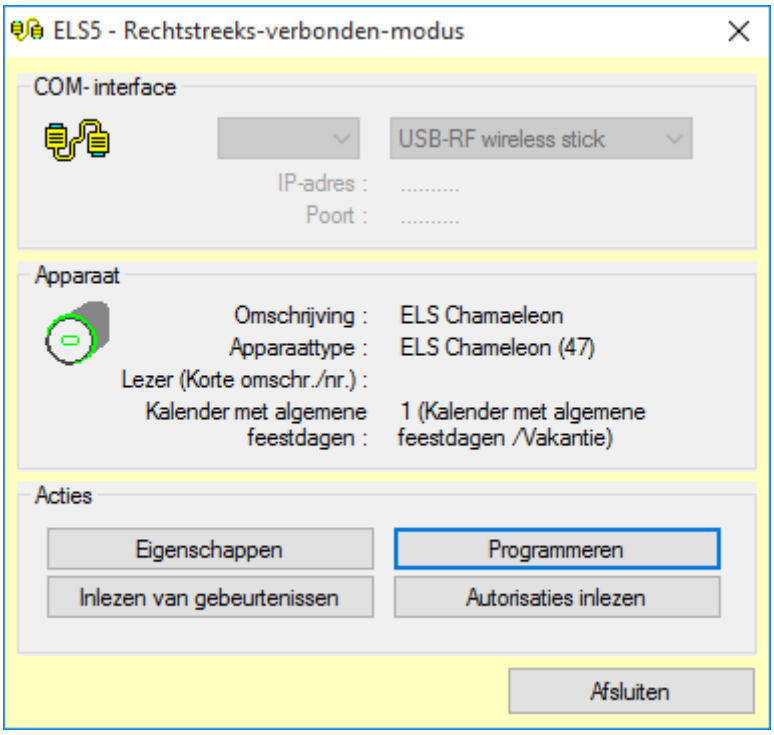


Klik op [**Beëindigen**].

Nadat u autorisaties aan het apparaat heeft toegevoegd, moet het apparaat geprogrammeerd worden.
Kies hiervoor opnieuw de **Direct-verbonden-modus** en klik op [**Programmeren**].
Het volgende venster verschijnt.

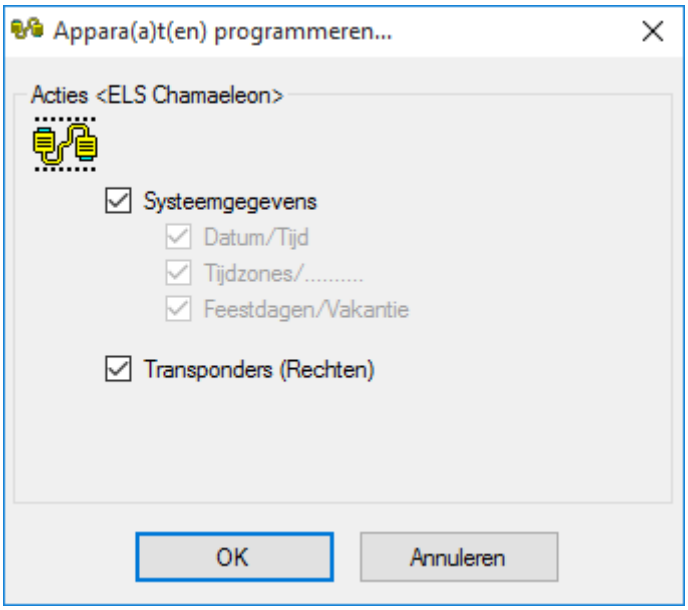

Klik op **[OK]** en toon vervolgens weer de RF-wekkaart.
De programmering wordt uitgevoerd.

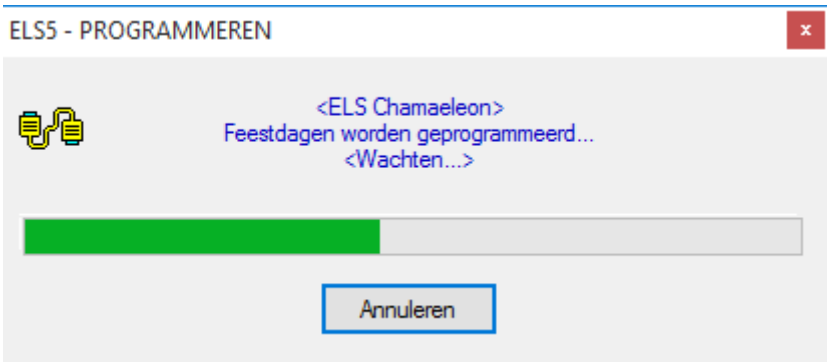

De ingebruikname van de ELS Chamäleon is daarmee afgerond.